



Snabbguide för BTB-installation mot kassakopplad Xenta BKX via LAN

1

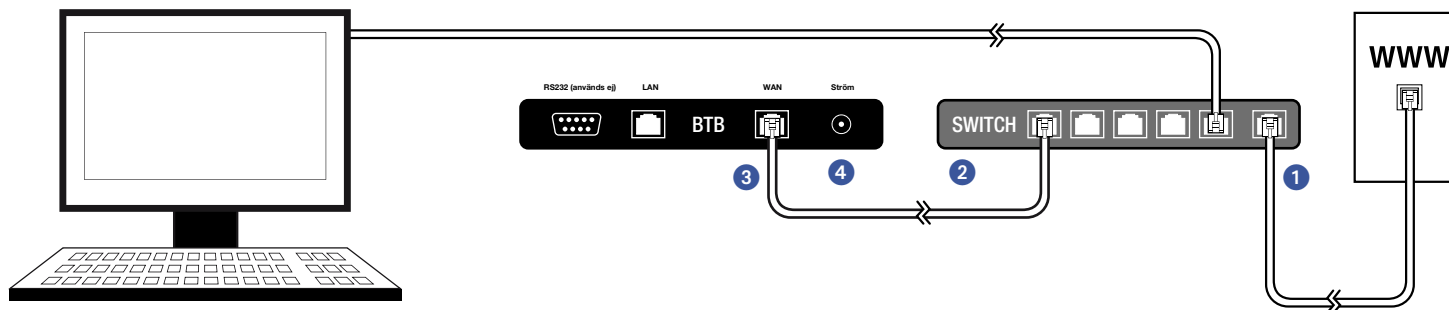


- 1 Anslut SWITCH till bredbandet.
- 2 Anslut kraftaggregatet till SWITCH.
- 3 Anslut BTB:s WAN-port till SWITCH.
- 4 Anslut kraftaggregatet till BTB.




- 5 När BTB blinkar med mittendioden, gå vidare till nästa steg.

2

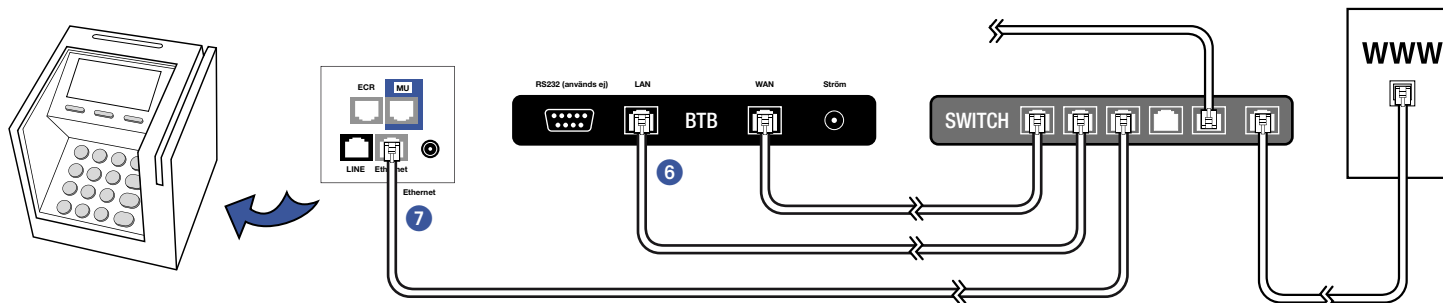

- 6 Anslut BTB:s LAN-port till SWITCH.
- 7 Anslut betalterminalens Ethernet-port till SWITCH.
- 8 Konfigurera terminalens IP-adress och gateway som är angiven för BTB (se Konfigurationsguide bifogad BTB-leveransen).
- 9 Lägg till alternativt IP i terminalen eller i kassa.
- 10 Gör LOGON från terminalen. Kontrollera IP-konfigureringen ovan om LOGON inte fungerar.

3

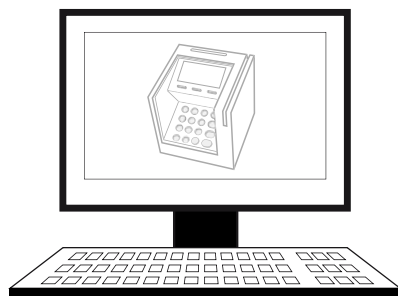

- 11 Se till att kassadatorn har en fast IP-adress och att standard gateway inte är BTB.
- 12 Om du skall ha access till Internet från kassan, prova att komma ut på Internet från datorn.
- 13 Lägg till en alternativ IP-adress som passar BTB-nätet där terminalen finns så att kassan kan kommunicera med terminalen.
Om terminalen har alternativt IP (se punkt 9) kan denna punkt ignoreras.
- 14 Kör telnet från kassadatorn till terminalen på port 2000 för att verifiera kontakt mellan terminal och dator. Upprepa stegen från och med IP-konfigureringen ovan om det inte fungerar. Kontrollera även att LPP-kommunikationen är konfigurerad till att vara LAN i terminalen.
- 15 Starta kassa-programvaran och testa förbindelsen mellan terminal och kassa-programvara.