


## Snabbguide för installation av Yomani BK

1

- 1 Anslut betalterminalens Ethernet-port till befintligt NÄTVERK.
- 2 Anslut betalterminalens strömkabel.
- 3 Terminalen är förinställd med DHCP (dynamisk tilldelning av IP-adress) om du vill använda FAST IP i terminalen gå vidare till nästa punkt, annars hoppa till punkt 5.

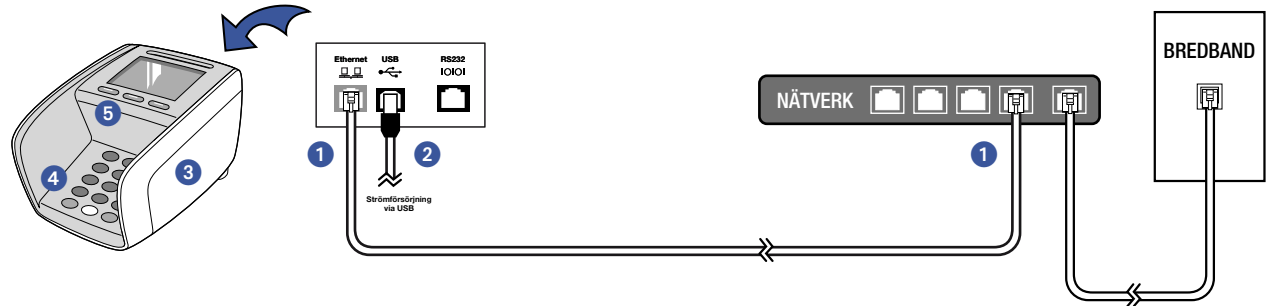

- 4.1 Tryck på Menu när det står "Terminal Stängd" i displayen. Knappa in 123456 och tryck sedan på grön tangent.
  - 4.2 Välj "Kommunikation".
  - 4.3 Välj "Nätverk".
  - 4.4 Välj "Dynamisk/Fast IP".
  - 4.5 Välj "Fast IP" och knappa sedan in den IP-adress som terminalen ska ha och godkänn genom att trycka på den gröna tangenten.  
(Finns det redan en IP-adress ifyllt så radera den genom att trycka på den gula tangenten tills allt är borta och knappa sedan in korrekt adress).
  - 4.6 Knappa in "Subnetmask" samt "Gateway" på samma sätt som vid inknappning av IP-adress.
  - 4.7 Efter att "Gateway" blivit inknappad och godkänd kommer terminalen att startas om och konfigurationen är därefter klar.
- 5 Gör LOGON från terminalen. (När det står "Terminal Stängd", tryck mittersta knappen under displayen, följt av vänster knapp "LOGON".)

2

- 6 Anslut datorns WAN-port till befintligt NÄTVERK.
- 7 Din kassadator behöver nu konfigureras mot terminalens IP-adress. Tag kontakt med din kassaleverantör för hjälp med detta.

